


Montagehandleiding

Boomrooster model Lot

15 maart 2016

Inhoud:

Belangrijke richtlijnen	2
Inlegframe	3
Draagframe	5
Doorsnede	7
Montage onderconstructie	9
Montage boomrooster	11

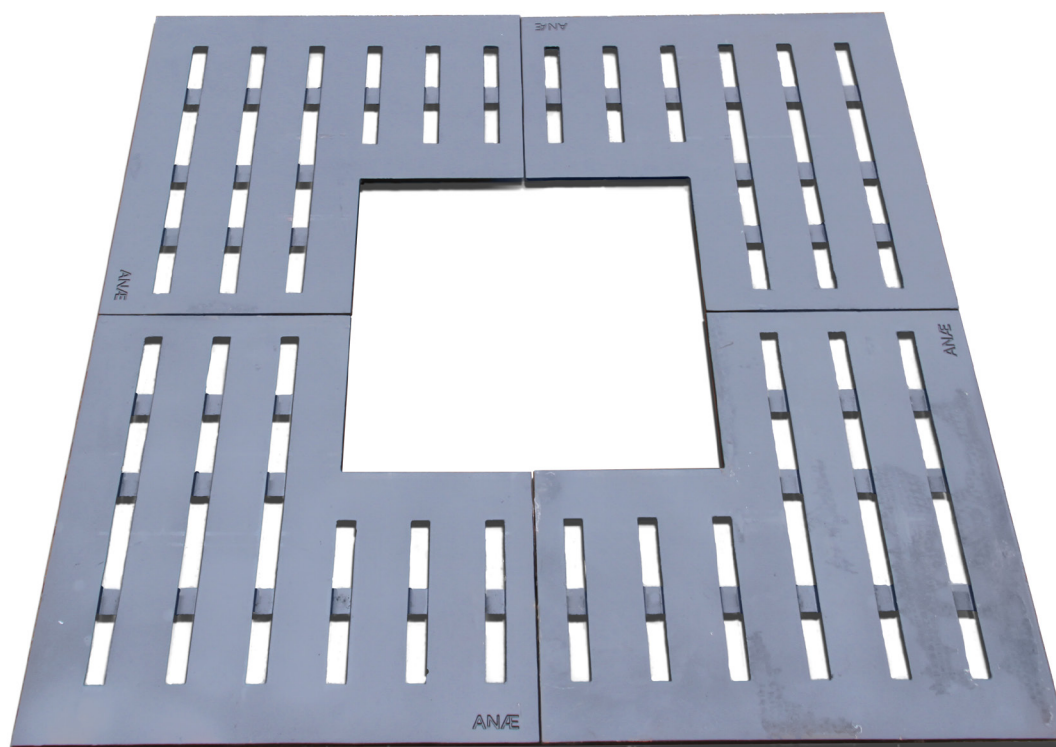

Montagehandleiding

Boomrooster model Lot

15 maart 2016



Belangrijke richtlijnen

Installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met originele onderdelen. Bij de installatie moeten de nationale en internationale regels worden nageleefd. ANÆ straatmeubilair is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Montage dient uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Boomroosters mogen uitsluitend worden gebruikt voor het door ons voorgeschreven doeleinde.

Boomroosters mogen vóór de voltooiing van het plaatsen niet door voertuigen overreden worden.


Indien de bovenzijde van het boomrooster bij montage met M12 bouten niet vlak ligt dienen M10 bouten te worden gebruikt. ANÆ kan deze naleveren

Gebruikte Afbeeldingen zijn indicatief voor het Model en kunnen afhankelijk van de maat afwijken.

Montagehandleiding Boomrooster model Lot

met inlegframe

15 maart 2016

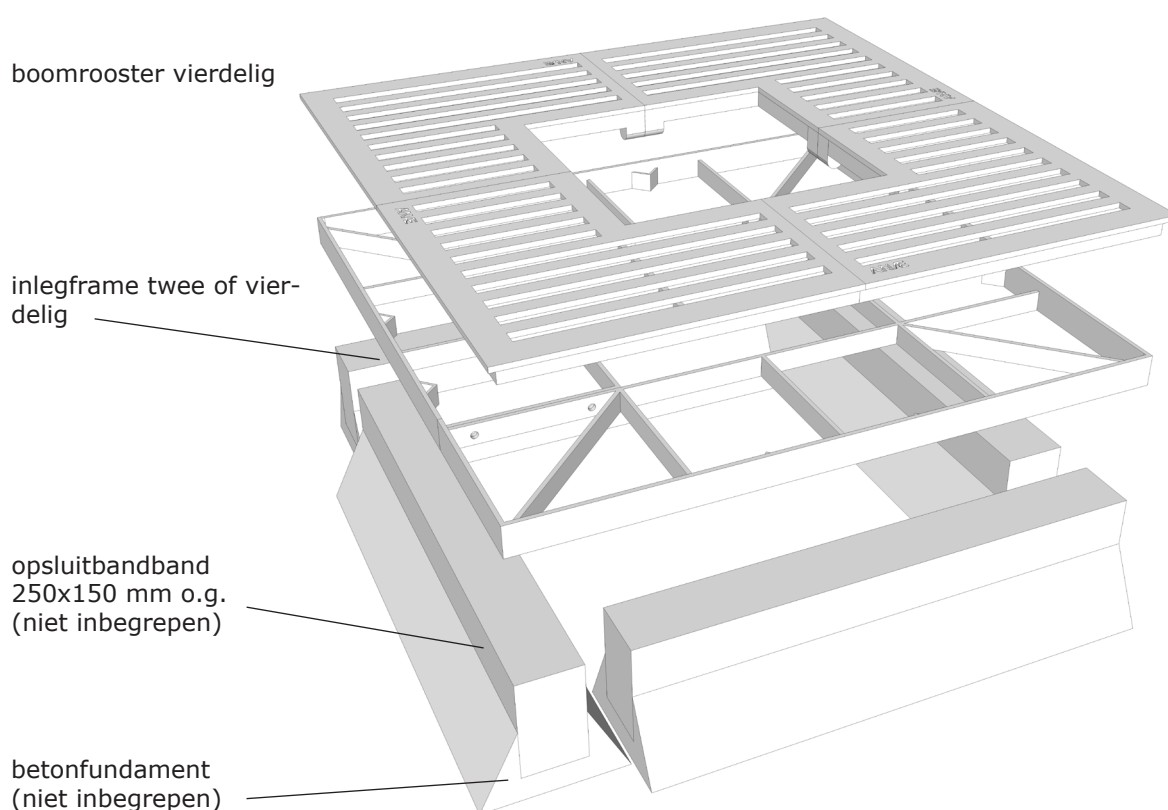

afb. 1

Let op:

Alleen bij de juiste plaatsing van het systeem kan een maximale belastbaarheid van klasse B voor personenauto's volgens NEN-EN 1991-2:2003 worden bereikt.
Bij de beplanting hoeven alleen de segmenten van het boomrooster uitgenomen te worden.

[ANÆ-straatmeubilair>producten>boomroosters> ANÆ boomrooster model Lot](#)

ANÆ straatmeubilair | Het Rondeel 17 | 6219 PG Maastricht | info@ANAE.nu

ANÆ

Straatmeubilair

Montagehandleiding Boomrooster model Lot

met draagframe


15 maart 2016

boomrooster vierdelig

draagframe twee of vierdelig

opsluitbandband
250x150 mm o.g.
(niet inbegrepen)

betonfundament
(niet inbegrepen)

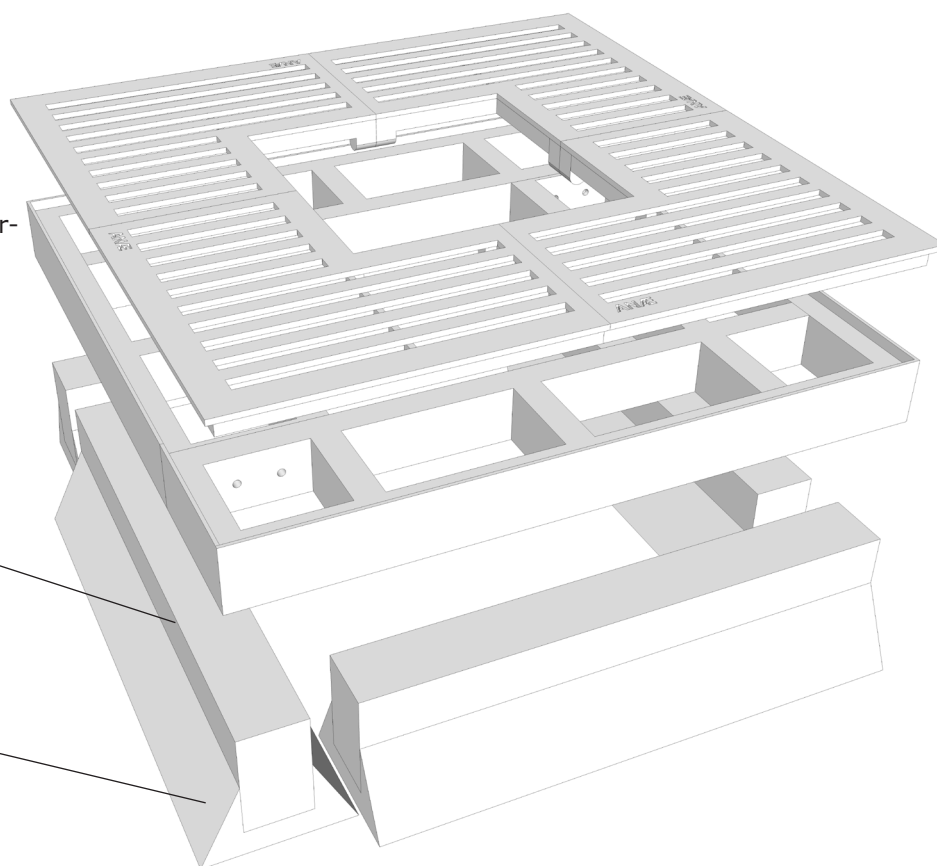

afb. 2

Let op:

Alleen bij de juiste plaatsing van het systeem kan een maximale belastbaarheid van klasse C voor vrachtwagens volgens NEN-EN 1991-2:2003 worden bereikt.

Bij de beplanting hoeven alleen de segmenten van het boomrooster uitgenomen te worden.

[ANÆ-straatmeubilair>producten>boomroosters> ANÆ boomrooster model Lot](#)

ANÆ straatmeubilair | Het Rondeel 17 | 6219 PG Maastricht | info@ANAE.nu


ANÆ

Straatmeubilair


Montagehandleiding Boomrooster model Lot

15 maart 2016

Doorsnede

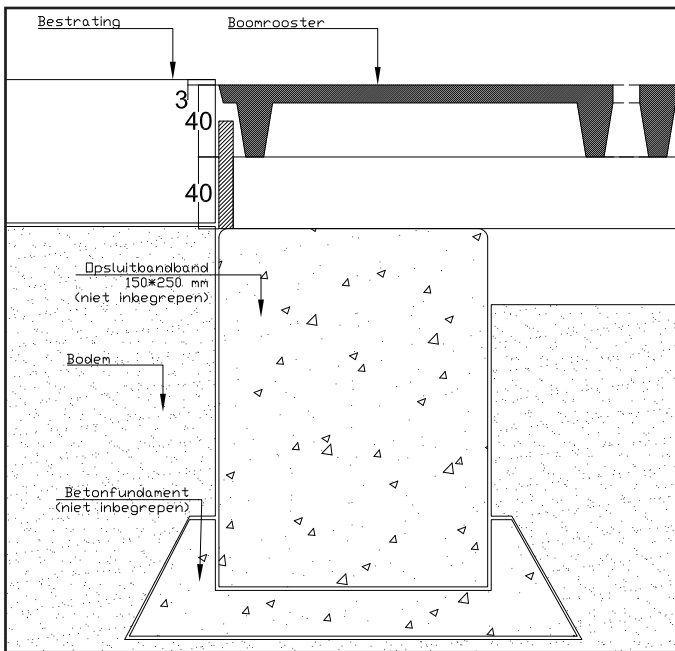

afb. 3
inlegframe

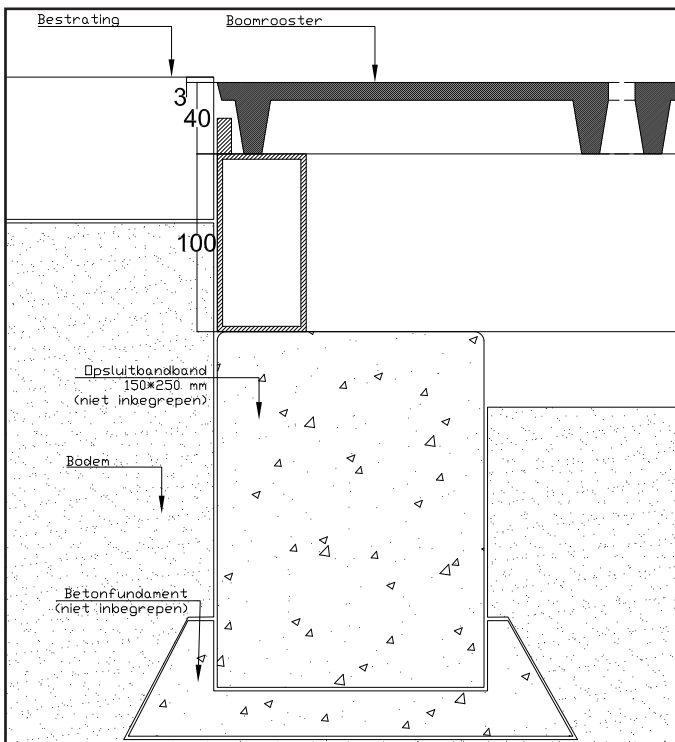

afb. 4
draagframe

[ANÆ-straatmeubilair>producten>boomroosters> ANÆ boomrooster model Lot](#)


ANÆ

Straatmeubilair


Montagehandleiding Boomrooster model Lot

Montage Frames

15 maart 2016

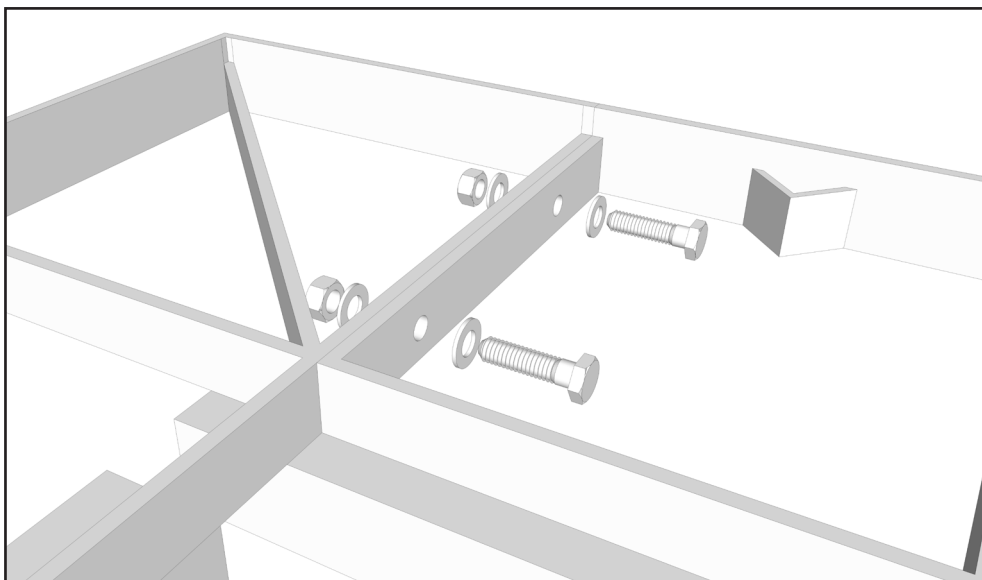

Afb. 5 Tweedelig inlegframe
4 bouten DIN933 M12
8 ringen DIN125
4 moeren DIN934 M12

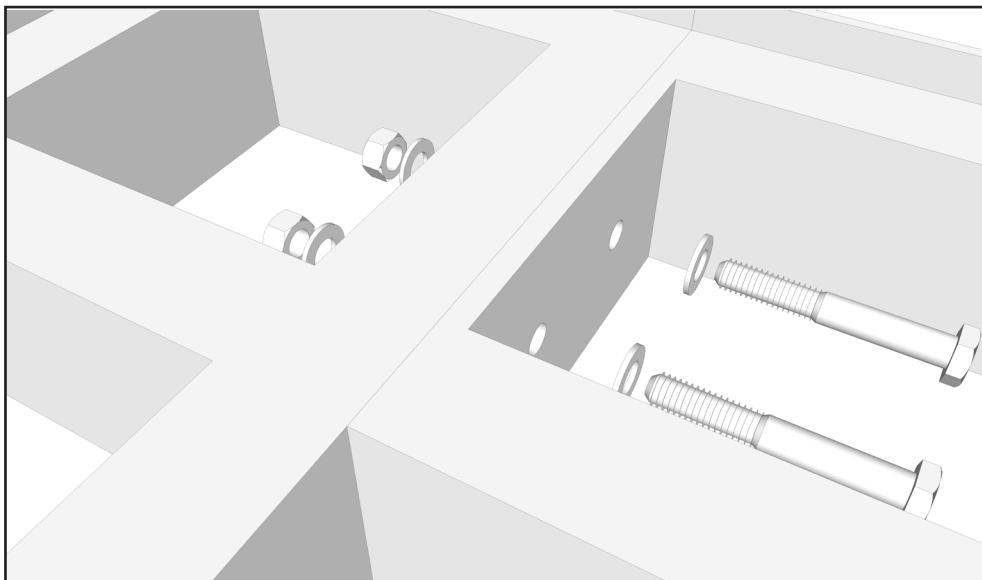

Afb. 6 Tweedelig draagframe
4 bouten DIN933 M12
8 ringen DIN125
4 moeren DIN934 M12

ANÆ


Straatmeubilair

Montagehandleiding

Boomrooster model Lot

Montage Boomrooster

15 maart 2016

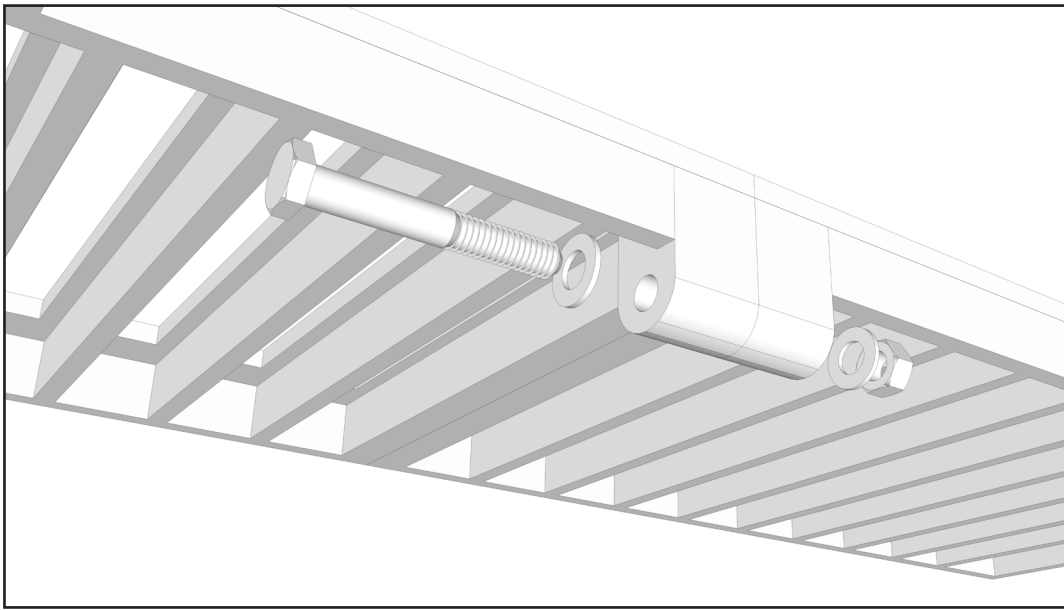

afb. 7

Boomrooster model Lot
4 bouten DIN933 M12
8 ringen DIN125
4 moeren DIN985 M12

ANÆ

Straatmeubilair