

Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66

Inhoud:

- pag. 2: Belangrijke richtlijnen
- pag. 3: Inlegframe
- pag. 4: Draagframe
- pag. 5: Hoogte
- pag. 6: Montage frame
- pag. 7: doorsnede
- pag. 8: Montage boomrooster



ANÆ

straatmeubilair

Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66



belangrijke richtlijnen

Installatie-en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met originele onderdelen. Bij de installatie moeten de nationale en internationale regels worden nageleefd. ANÆ straatmeubilair is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Montage dient uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Boomroosters mogen uitsluitend worden gebruikt voor het door ons voorgeschreven doeleinde.

Boomroosters mogen vóór de voltooiing van het plaatsen niet door voertuigen overreden worden.

Boomrooster belastbaar tot 5t. Definitie: een voertuig kan incidenteel met een wioldruk van ten hoogste 5t overreden worden met een maximum snelheid van 20km/u. Er mag daarbij niet op het rooster afgebogen, geremd of versneld worden.

Montage handleiding


Boomrooster Liede 150/66

met inlegframe

boomrooster driedelig

inlegframe tweedelig

betonfundament

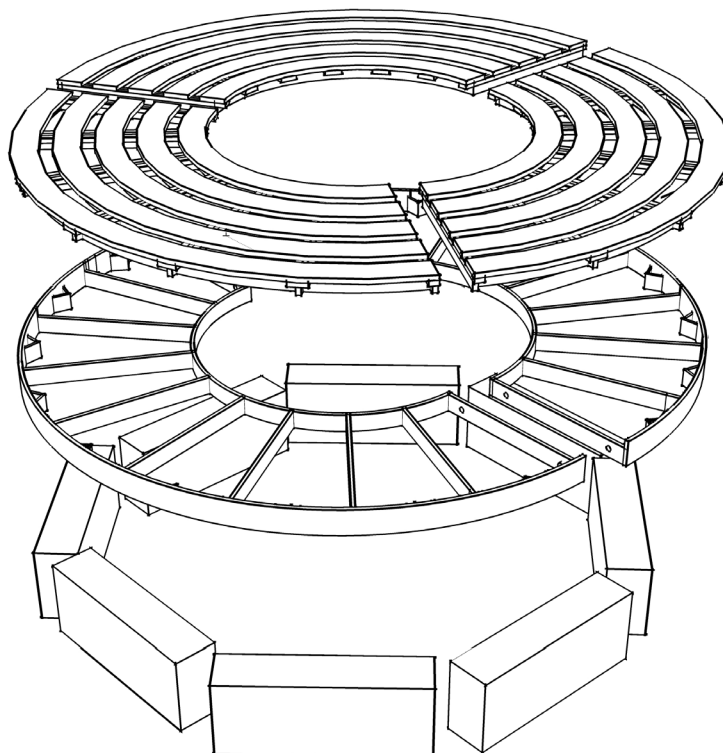

afb. 1

Alleen bij de juiste plaatsing van het systeem kan een maximale belastbaarheid van 5t bereikt worden.
Bij de beplanting hoeven alleen de segmenten van het boomrooster uitgenomen worden.


Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66 met draagframe

boomrooster driedelig

draagframe tweedelig

betonfundament

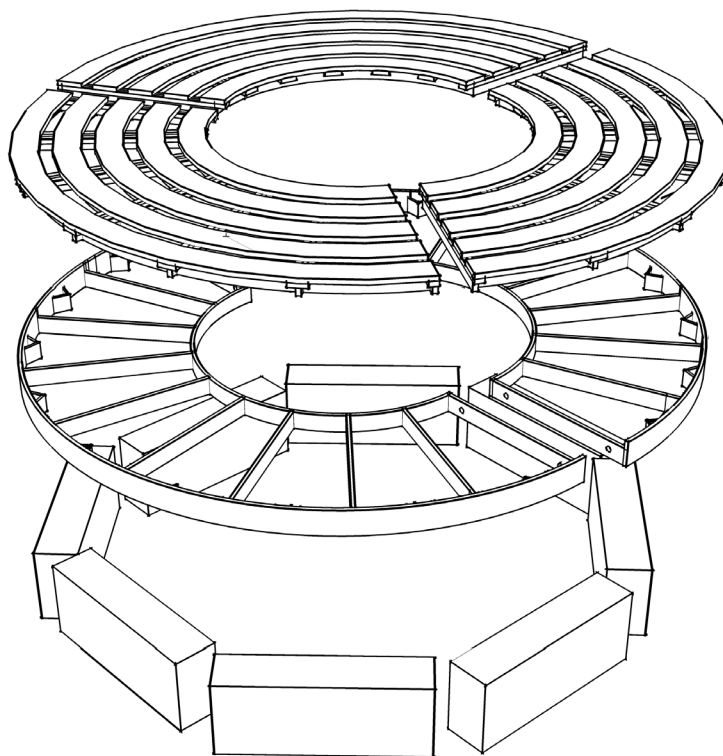


afb. 2

Alleen bij de juiste plaatsing van het systeem kan een maximale belastbaarheid van 5t bereikt worden.
Bij de beplanting hoeven alleen de segmenten van het boomrooster uitgenomen worden.


Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66


Hoogte boomrooster met frame

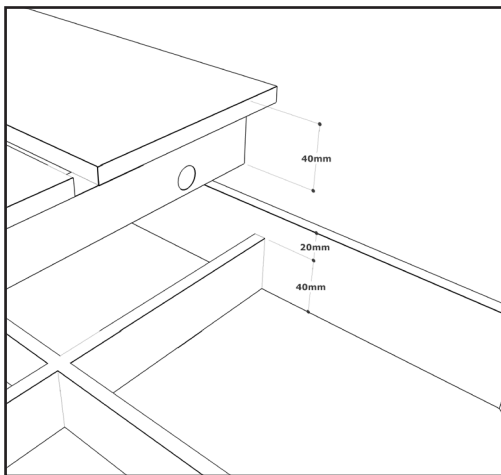


Afb. 3
Inlegframe

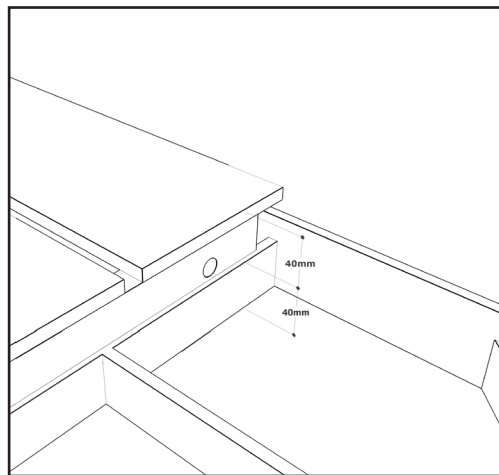

Afb. 4
Inlegframe

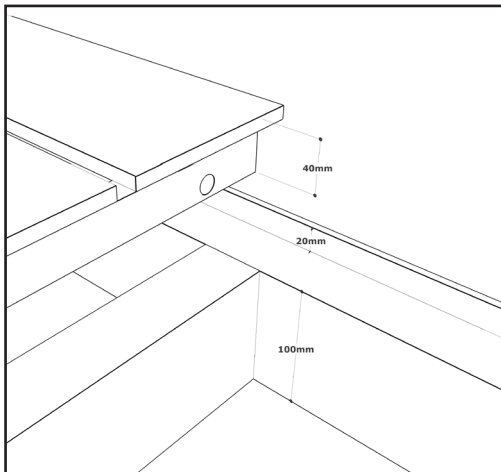

Afb. 5
Draagframe

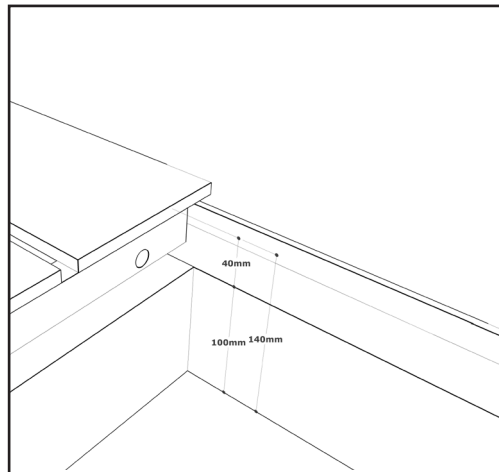


Afb. 6
Draagframe


Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66

Doorsnede

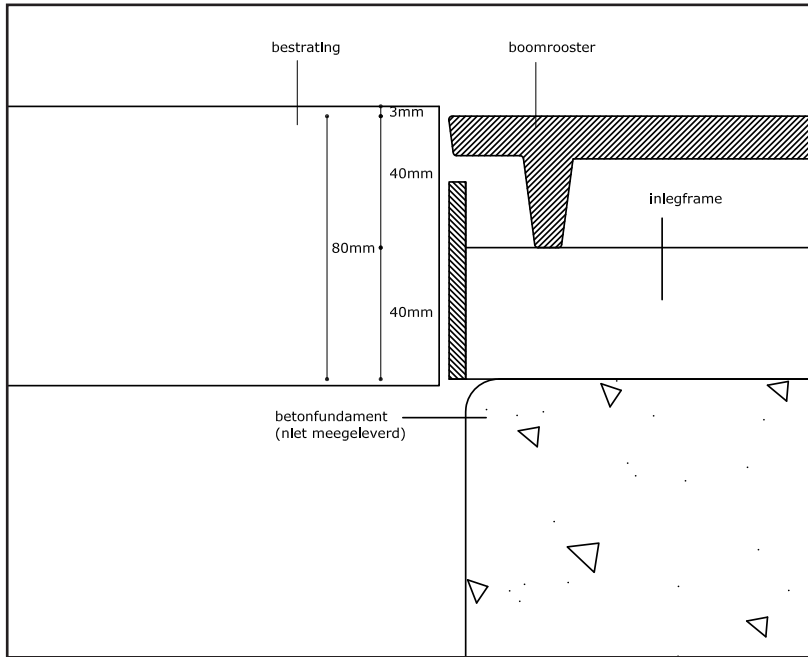

Afb. 7

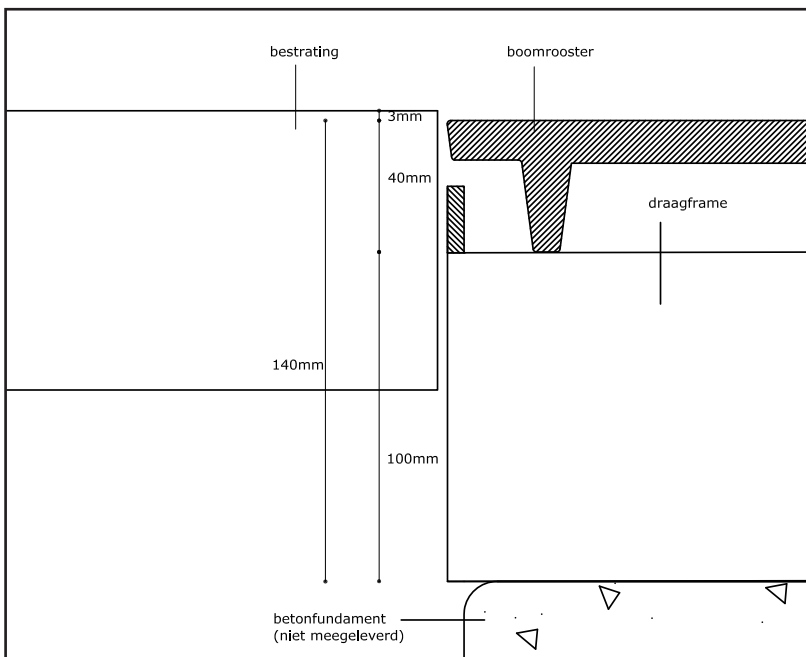

Afb. 8


ANÆ

straatmeubilair

Montage handleiding


Boomrooster Liede 150/66

Montage frame

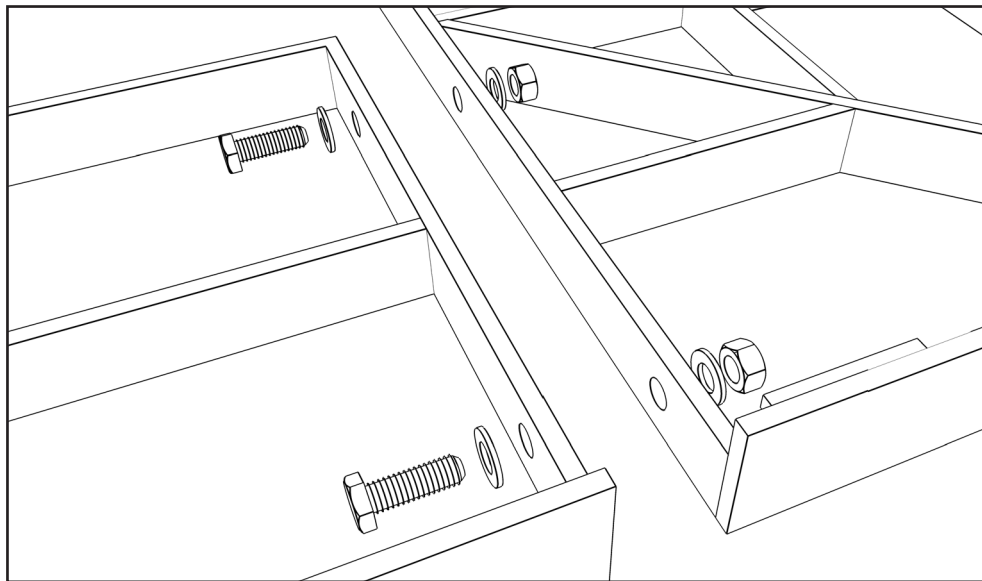

Afb. 9

Inlegframe
4 bouten DIN933 M12 x 40mm
8 ringen DIN125
4 moeren DIN934 M12

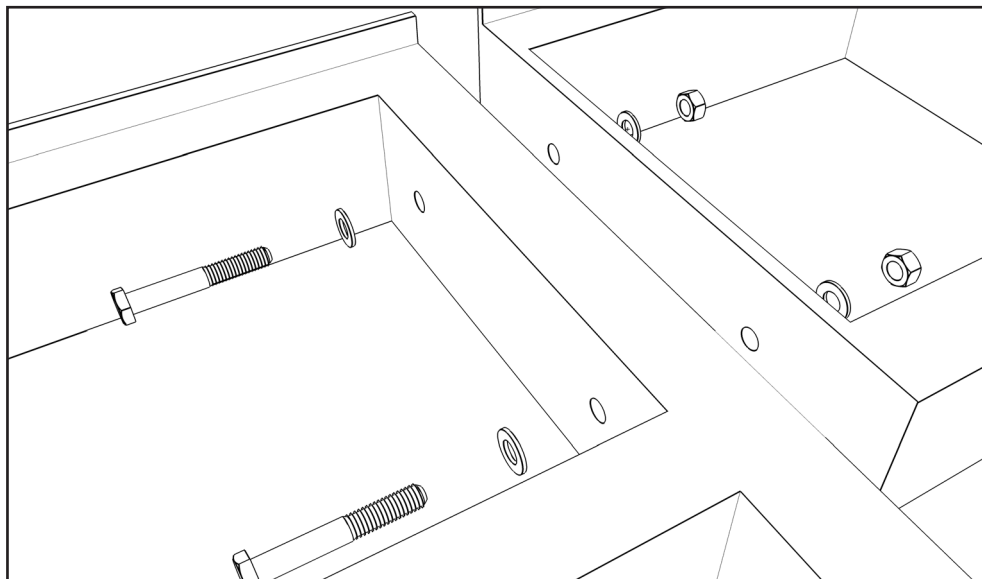


Afb. 10

Draagframe
4 bouten DIN933 M12 x 80mm
8 ringen DIN125
4 moeren DIN934 M12

Montage handleiding

Boomrooster Liede 150/66

Montage boomrooster

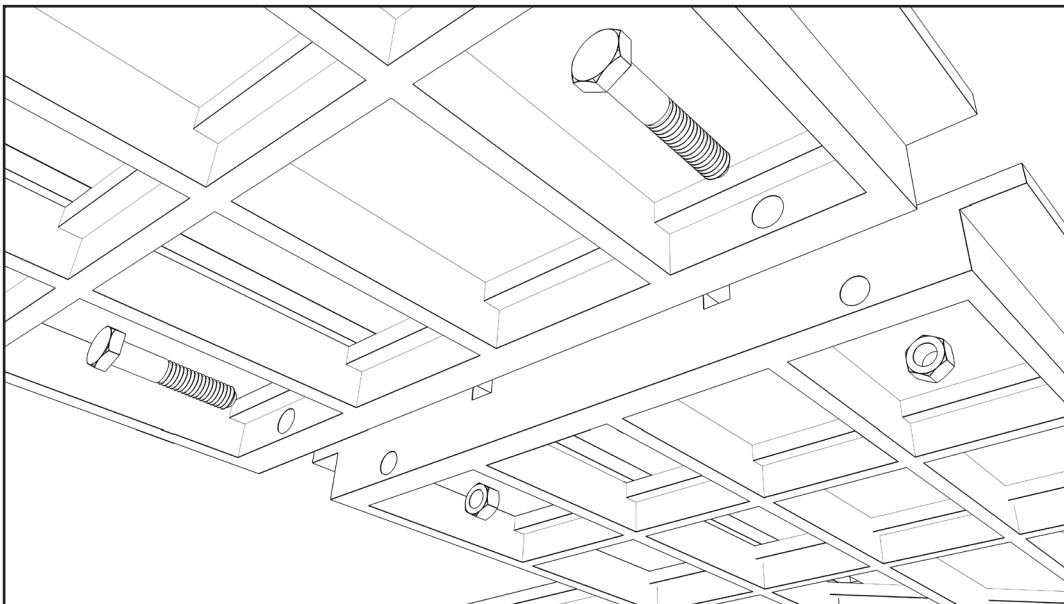

Afb. 11

Boomrooster Liede 200/115
6 bouten DIN933 M12 x 80mm
12 ringen DIN125
6 moeren DIN934 M12

Boomrooster Liede 150/66

ANÆ straatmeubilair
Het Rondeel 17
6219 PG Maastricht
info@ANAE.nu

www.ANAE.nu
© **ANÆ** straatmeubilair
13.Feb 2013