


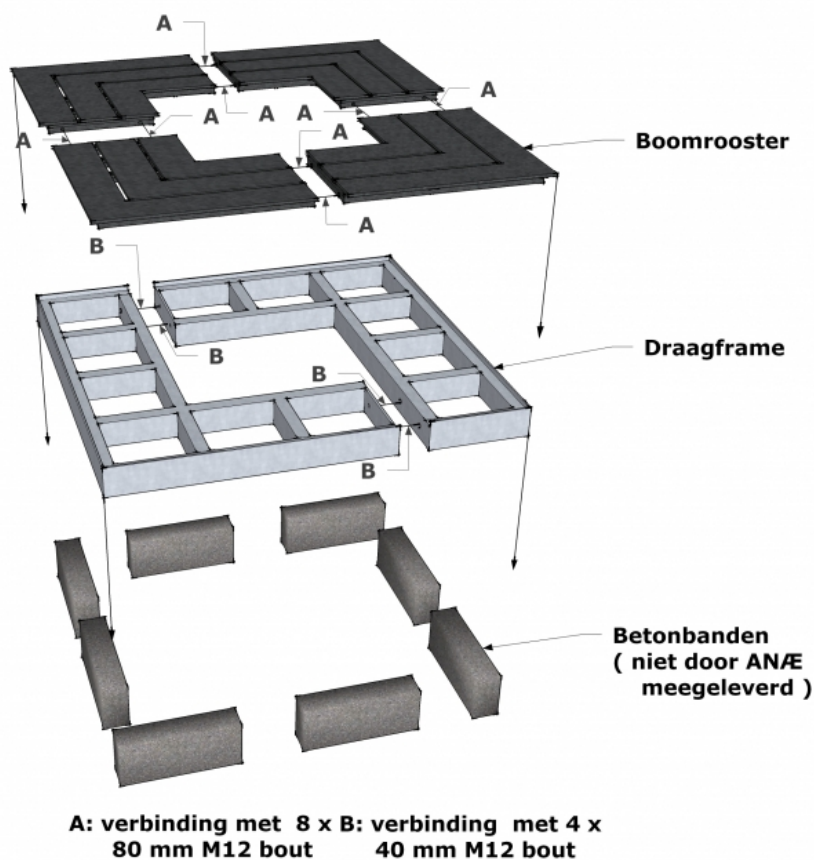

montage voorschrift boomrooster model Dommel + draagframe

De segmenten van het rooster kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x60mm bouten. De segmenten van een draagframe kunnen aan elkaar gemonteerd worden met M12x80mm bouten.

Plaats het frame en het rooster voordat de bestrating wordt gelegd. Na plaatsing kan er tegen de rand van het frame worden aangestroat. De bovenkant van het rooster moet c.a. 3 mm onder het maaiveld komen te liggen. De totale hoogte van het rooster met het draagframe bedraagt 140 mm.

Het rooster is standaard afgewerkt met een laag zwarte was. Deze laag zal na enkele maanden slijten waarna het rooster een donkere oxide kleur krijgt.