


Montageanleitung

Baumscheibe Modell Hunte

Inhalt:

Wichtige Hinweise	2
Gebäude Baumscheibe	3
Querschnitt	5
Montage Baumscheibe	7

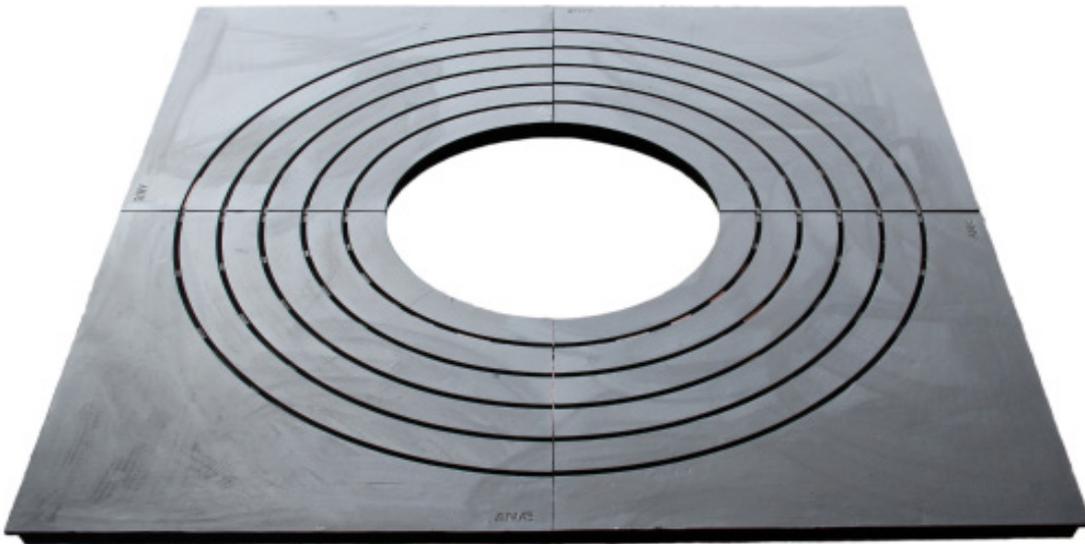

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Hunte



Wichtige Hinweise

Montage- und Wartungsarbeiten sind nur mit Originalteilen durchzuführen. Für die Installation sind nationalen und internationalen Vorschriften zu beachten. Werden nachträglich Änderungen am Produkt vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt. ANÆ Straßenmobiliar übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen. Montage nur durch Fachpersonal.

Baumscheiben dürfen nur für den von uns angegebenen Zweck verwendet werden.

Baumscheiben dürfen bis einschließlich abgeschlossener Bepflanzung nicht überfahren werden.

Wenn bei Verlegen mit M12 Schrauben der Baumscheibe nicht gleich ist, Muttern M10 Schrauben angewendet werden. ANÆ kann dies bieten.

Die Bilder in diesem Dokument verwendet werden sind indikativ von dem Modell. Je nach Größe ist Diskrepanz möglich.

Montageanleitung Baumscheibe Modell Hunte

mit leichte Unterkonstruktion

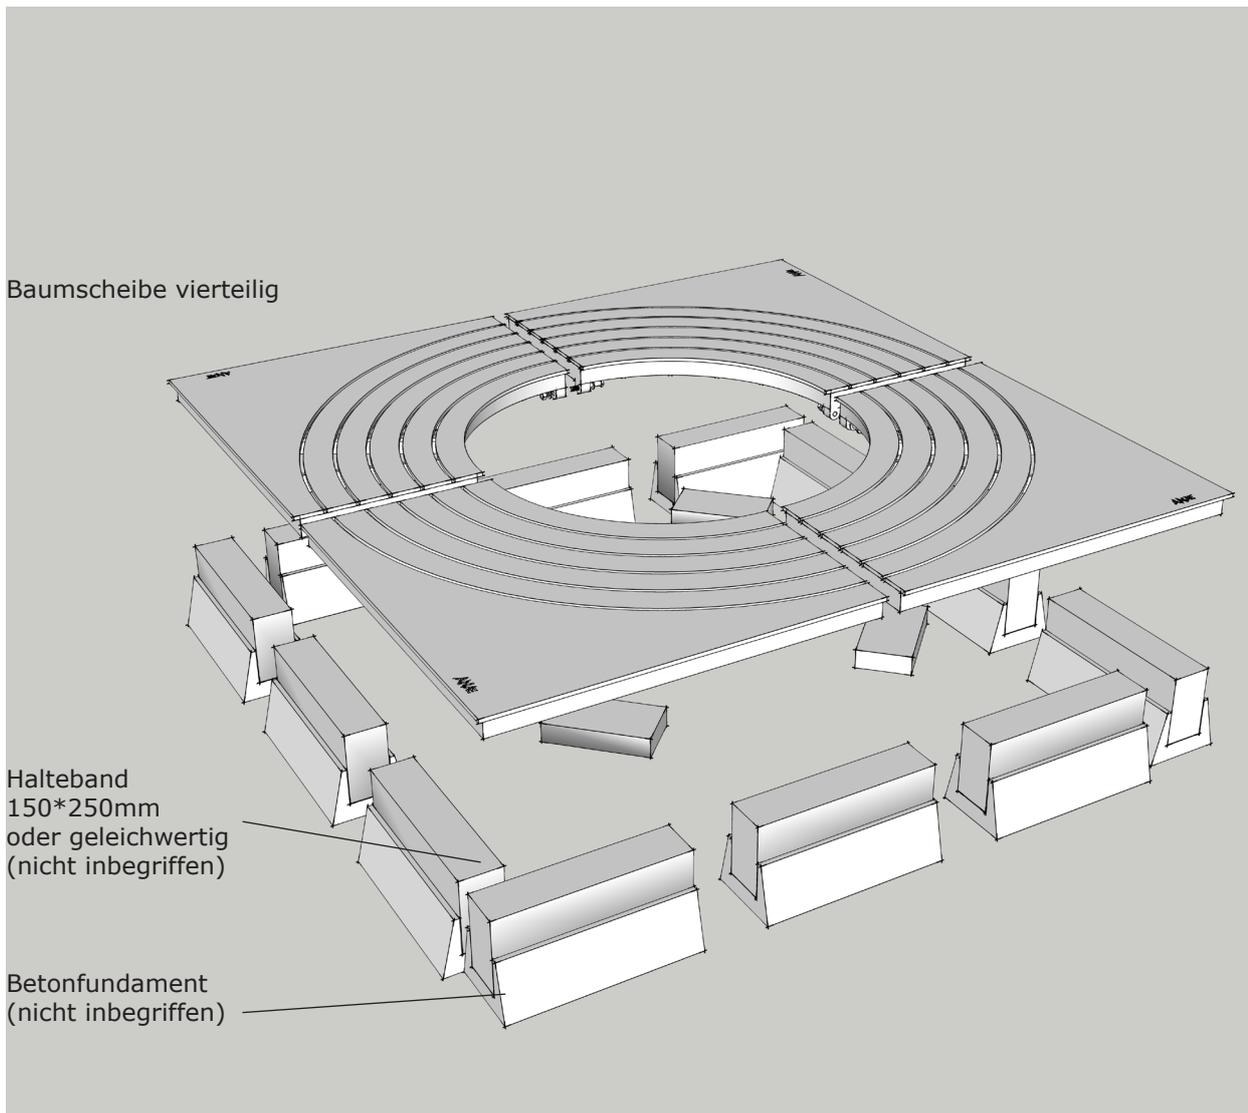


Abb. 1

Achtung:

Bei Gitter von zwei Meter ausenmaße müssen zusätzliche Betonfliesen auf der Höhe des Pflanzloch vorgesehen sein. Nur durch ordnungsgemäß Verlegen des Systems kann eine verkehrsklasse C für LKW nach NEN-EN 1991-2:2003 wurden erreicht.

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Hunte

Querschnitt

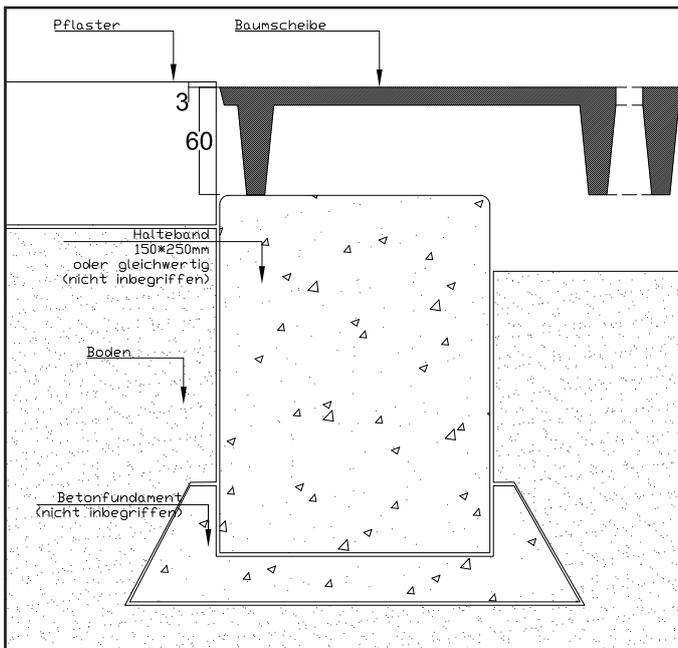


Abb. 2
Verstärkte Baumscheibe

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Hunte

Montage Baumscheibe

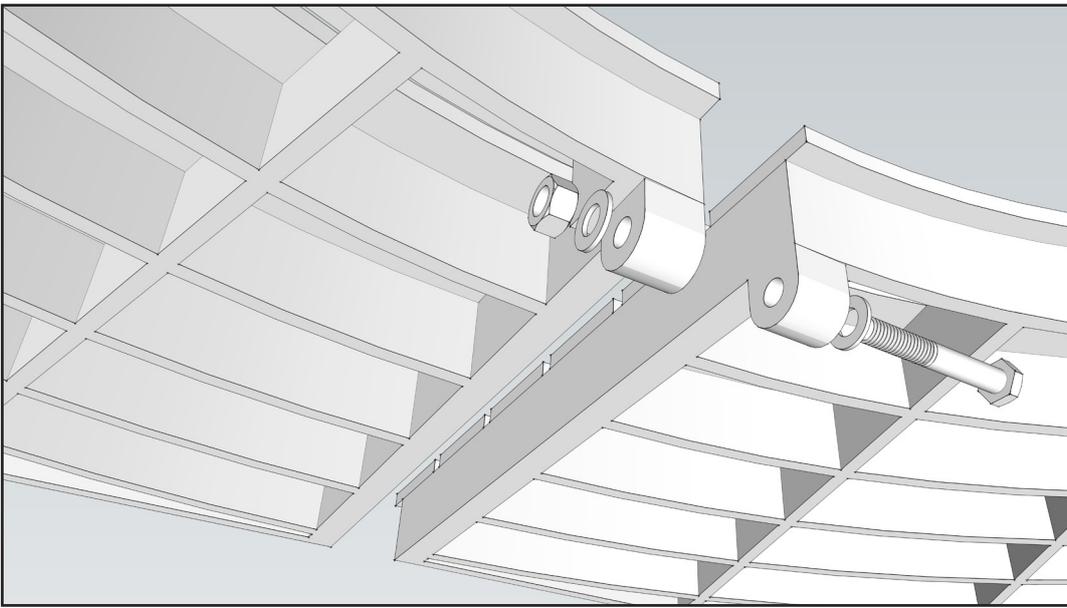


Abb. 3

Baumscheibe Modell Hunte
4 Schrauben DIN933 M12
8 Scheiben DIN125
4 Muttern DIN985 M12