


Montageanleitung

Baumscheibe Modell Lot

Inhalt:

Wichtige Hinweise	2
Leichte Unterkonstruktion	3
Schwere Unterkonstruktion	5
Querschnitt	7
Montage Unterkonstruktion	9
Montage Baumscheibe	11

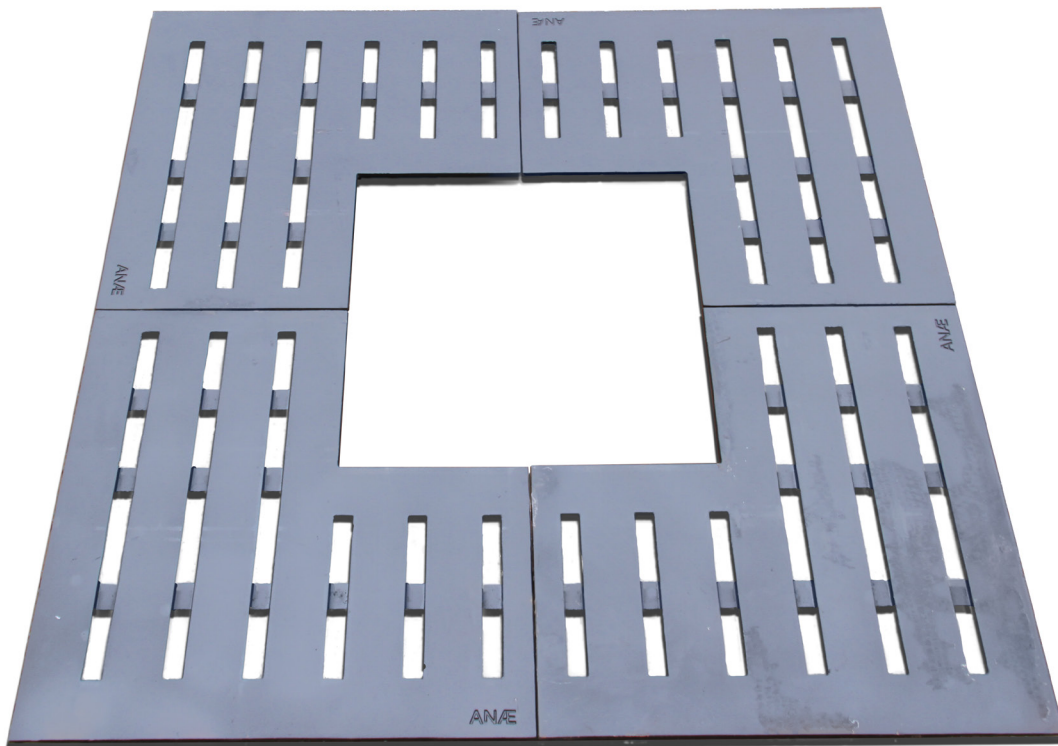

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Lot



Wichtige Hinweise

Montage- und Wartungsarbeiten sind nur mit Originalteilen durchzuführen. Für die Installation sind nationalen und internationalen Vorschriften zu beachten. Werden nachträglich Änderungen am Produkt vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt. ANÆ Straßenmobiliar übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen. Montage nur durch Fachpersonal.

Baumscheiben dürfen nur für den von uns angegebenen Zweck verwendet werden.

Baumscheiben dürfen bis einschließlich abgeschlossener Bepflanzung nicht überfahren werden.

Wann bei Verlegen mit M12 Schrauben der Baumscheibe nicht gleich ist muttern M10 Schrauben angewendet werden. ANÆ kann dies bieten.

Der Bilder in diesem Dokument verwendet werden sind indikatib von dem Modell. Je nach Grösse ist Diskrepanz möglich.

Montageanleitung Baumscheibe Modell Lot

mit leichte Unterkonstruktion

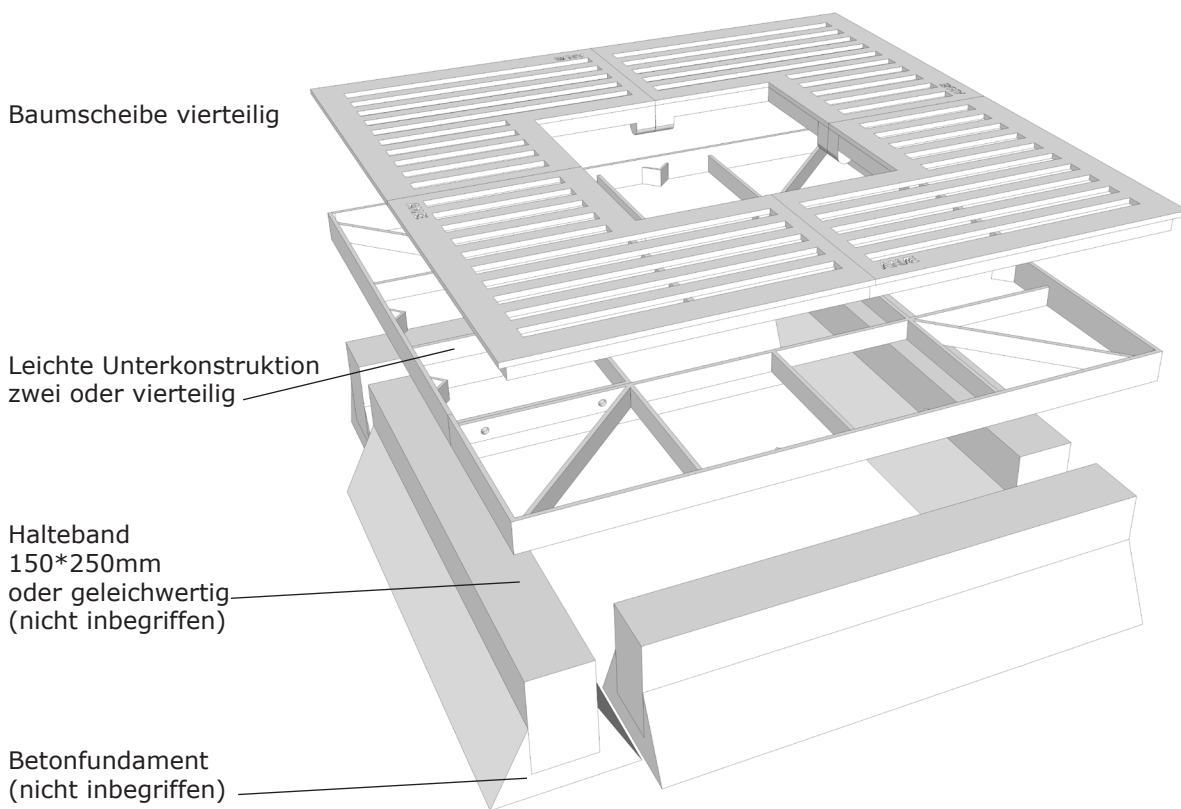


Abb. 1

Achtung:

Nur durch ordnungsgemäß Verlegen des Systems kann eine verkehrsklasse B für PKW nach NEN-EN 1991-2:2003 wurden erreicht.

Montageanleitung Baumscheibe Modell Lot

mit schwere Unterkonstruktion

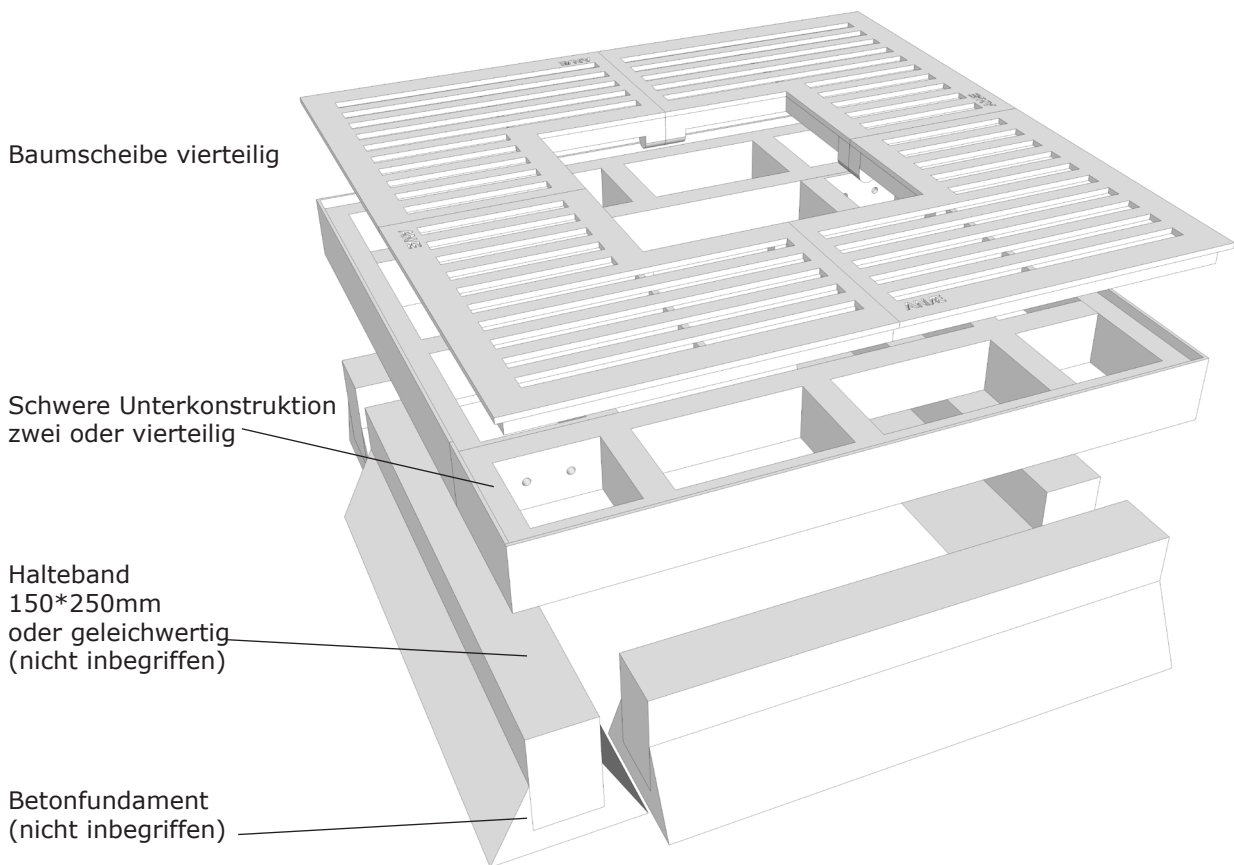


Abb. 2

Achtung:

Nur durch ordnungsgemäß Verlegen des Systems kann eine verkehrsklasse C für LKW nach NEN-EN 1991-2:2003 wurden erreicht.

Montageanleitung Baumscheibe Modell Lot

Querschnitt

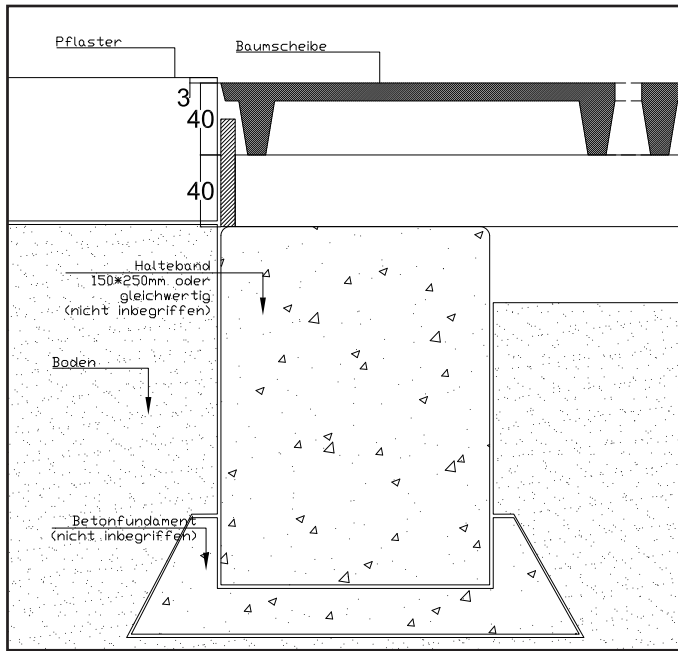


Abb. 3
Leichte Unterkonstruktion

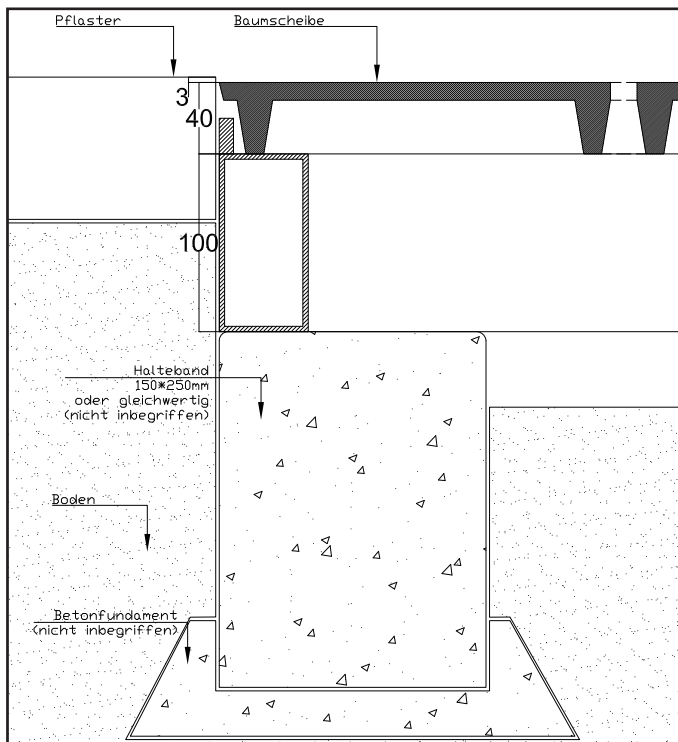


Abb. 4
Schwere Unterkonstruktion

ANÆ-straßenmobiliar>Produkte>Baumscheiben> ANÆ Baumrost Modell Lot

ANÆ straatmeubilair | Het Rondeel 17 | 6219 PG Maastricht | info@ANÆ.nu

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Lot

Montage Unterkonstruktion

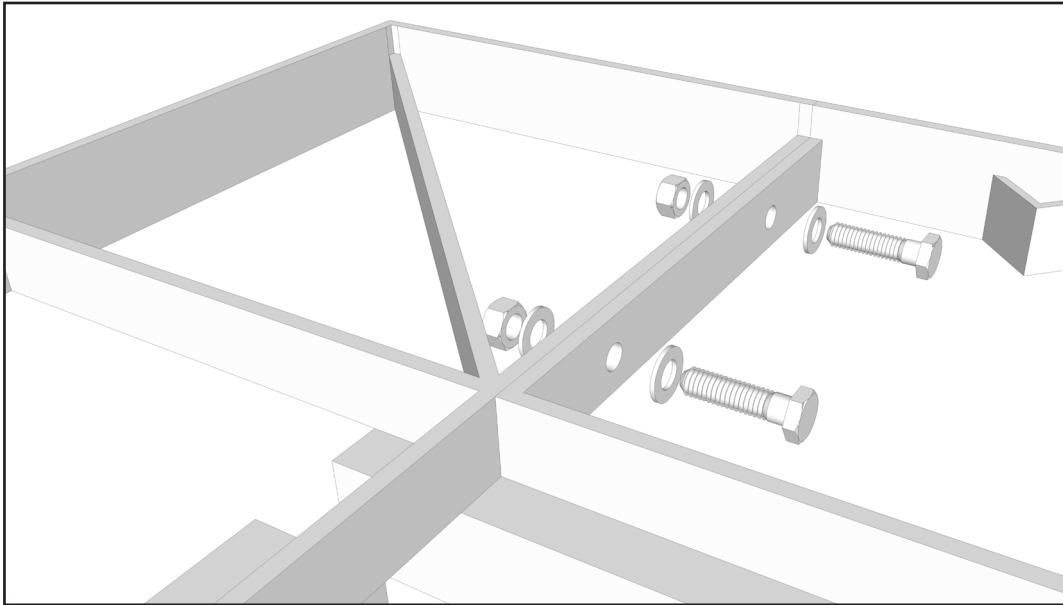


Abb. 4

Leichte Unterkonstruktion
4 Schrauben DIN933 M12
8 Scheiben DIN125
4 Muttern DIN985 M12

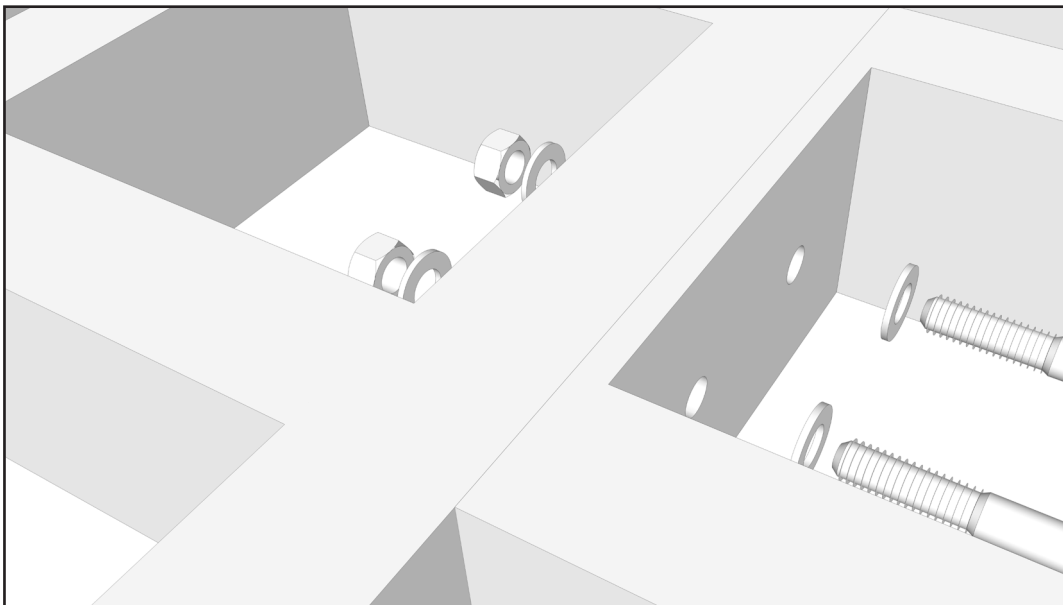


Abb. 5

Schwere Unterkonstruktion
4 Schrauben DIN933 M12
8 Scheiben DIN125
4 Muttern DIN985 M12

Montageanleitung

Baumscheibe Modell Lot

Montage Baumscheibe

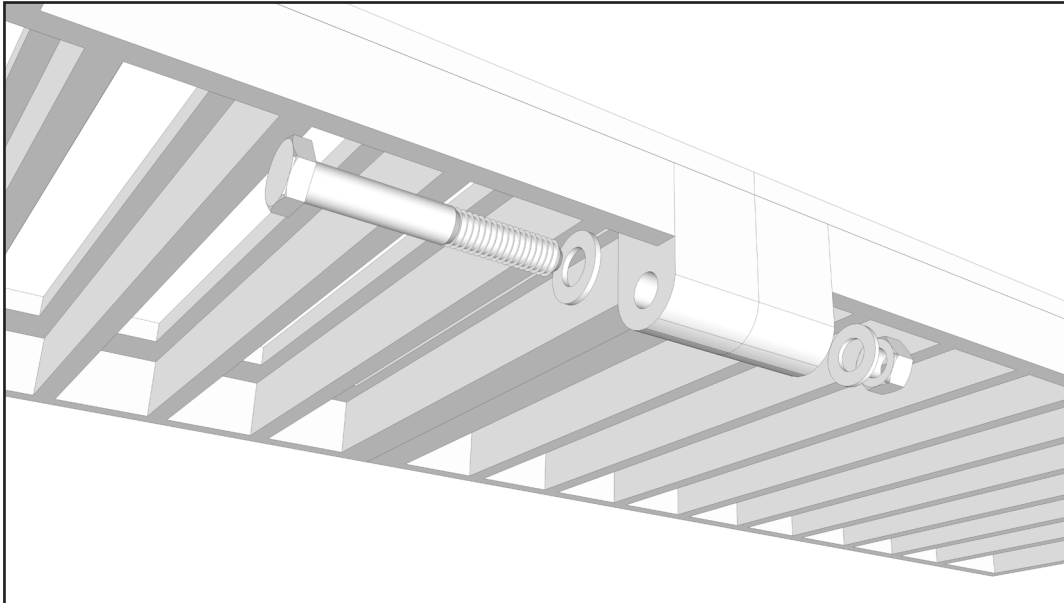


Abb. 6

Baumscheibe Modell Lot
4 Schrauben DIN933 M12
8 Scheiben DIN125
4 Muttern DIN985 M12